


CONSIGNES D'UTILISATION DE SECHEUSE

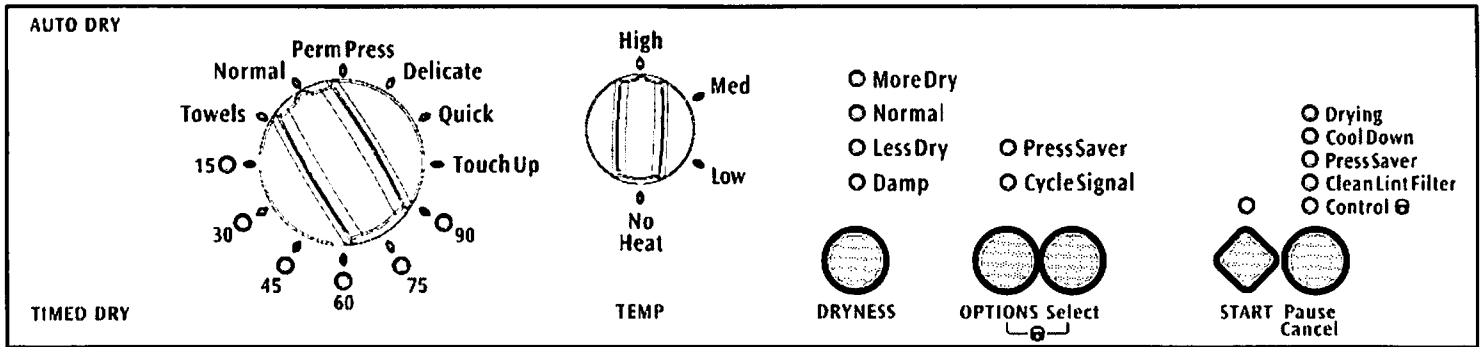

Avant d'utiliser votre sècheuse

Lisez le guide d'utilisation du propriétaire. Il contient des informations importantes relatives à la sécurité et à la garantie, ainsi que plusieurs suggestions pour obtenir un séchage optimal.

AVERTISSEMENT Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure, lisez les MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES contenues dans le guide d'utilisation du propriétaire avant de faire fonctionner cet appareil.

Lisez « les directives » de séchage dans le guide d'utilisation du propriétaire. Les étapes d'utilisation y sont expliquées en détail.

1. Préparez les articles à faire sécher.
2. Vérifiez que le filtre à charpie est propre et bien en place.
3. Chargez la sècheuse. Si vous le désirez, vous pouvez également ajouter un assouplisseur à tissu en feuilles. Fermez la porte.
4. Sélectionnez le cycle et la température de séchage désirés pour chacune des charges. Pour changer la température, tournez le bouton TEMP jusqu'à la température désirée.
5. Un niveau de séchage approprié et des options seront automatiquement affichés pour chacun des cycles. Pour changer le niveau de séchage, appuyez sur Degré de Séchage (DRYNESS) jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'option de séchage désirée. Pour sélectionner une option, appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'indicateur de l'option désirée clignote, et appuyez ensuite sur Sélectionner (SELECT). Suivez les mêmes étapes pour supprimer une option. L'indicateur ne clignotera pas si un niveau de séchage ou une option ne sont pas offerts pour un cycle.
6. Les changements que vous effectuez seront gardés en mémoire et s'afficheront lorsque vous sélectionnerez à nouveau ce cycle. Consultez la « fiche des réglages de la sècheuse » pour obtenir de plus amples détails.
7. Appuyez sur Démarrer (START) pour mettre le cycle en marche.
 - Pour mettre le cycle en mode pause ou changer les options, appuyez une fois sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL). Pour remettre le cycle en marche, appuyez une fois de plus sur Démarrer (START).
 - Pour arrêter ou changer le cycle, appuyez à deux reprises sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).
8. Un signal sonore se déclenchera à la fin du cycle et périodiquement pendant la période « antifroissement » lorsque l'option de signal sonore du cycle est sélectionnée. À la fin du cycle, retirez immédiatement les articles de la sècheuse et suspendez le linge ou pliez-le.
9. Nettoyez le filtre à charpie après le séchage de chaque charge.

Sélection des cycles

Pour obtenir des résultats optimaux, suivez les guides d'entretien du fabricant sur les articles à sécher.

Séchage automatique (Auto Dry)

Lors des cycles Séchage Automatique (Auto dry) le temps de séchage est aléatoire. La charge sera automatiquement séchée à la température sélectionnée au niveau de séchage désiré. La sècheuse détecte le niveau d'humidité de la charge qui culbute dans l'air chaud. Les cycles Séchage Automatique (auto dry) épargnent temps et énergie et protègent les tissus.

Lorsque la charge aura atteint le niveau de séchage sélectionné, il continuera à culbutter, sans chaleur, pendant une « période de refroidissement ». Cela contribue à réduire le froissement et facilite le maniement des articles lorsqu'ils sont retirés de la sècheuse.

Le temps de séchage varie en fonction de la grosseur et de l'humidité de la charge, de son poids et du type de tissu. La température de la pièce et l'humidité ambiante, le type d'installation, la tension de l'alimentation ou la pression du gaz peuvent aussi influencer sur le temps de séchage.

Serviettes (Towels)

Sélectionnez ce cycle Séchage Automatique (auto dry) pour les serviettes.

Normal

Sélectionnez ce cycle Séchage Automatique (auto dry) pour les articles en coton.

Infroissable (Perm Press)

Sélectionnez ce cycle Séchage Automatique (auto dry) pour faire sécher les articles en coton et les tissus mélangés dont le repassage est inutile.

Délicat (Delicate)

Sélectionnez ce cycle Séchage Automatique (auto dry) pour les tricotés et articles délicats.

Rapide (Quick)

Sélectionnez ce cycle pour faire sécher rapidement une petite charge ou seulement quelques articles. Ce cycle culbute durant environ 20 minutes et est suivi d'une période de refroidissement de 10 minutes.

Retoucher (Touch Up)

Sélectionnez Retoucher (touch up) pour faire disparaître les plis d'articles propres et secs qui n'ont pas été retirés de la sècheuse à la fin du cycle, qui ont été entreposés dans un placard ou un tiroir surchargé ou qui sont demeurés dans les valises suite à un voyage. Ce cycle culbute durant environ 10 minutes et est suivi d'une période de refroidissement de 5 minutes.

Séchage Minuté (Timed Dry)

Pour sélectionner manuellement le temps de séchage d'une charge, tournez le bouton jusqu'à ce que vous ayez obtenu un réglage de la minuterie. Le temps de séchage s'échelonne de 15 à 90 minutes et fonctionne par intervalles de 15 minutes. Cette option ne vous permettra pas de sélectionner un cycle ou un niveau de séchage. Le séchage minuté est recommandé lorsque l'option sans chaleur (no heat) est utilisée.

Sélection des cycles (suite)

Nota : Pour changer les cycles, appuyez à deux reprises sur Pause/Annuler (PAUSE/CANCEL).

Sélection de la température

Pour obtenir des résultats optimaux, suivez le guide d'entretien du fabricant sur les articles à sécher.

Haut (High) est recommandé pour les tissus robustes.

Moyen (Medium) est recommandé pour les tissus légers, infroissables et à pressage permanent.

Bas (Low) est recommandé pour les tissus délicats.

Sans Chaleur (No heat) devrait seulement être utilisé avec un réglage de séchage minuté pour faire sécher les articles contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du plastic ou des matériaux caoutchouteux; pour rafraîchir des vêtements, des oreillers ou des couvertures; ou pour dépeussier des rideaux.

Nota : L'utilisation de l'option sans chaleur (no heat) avec tout cycle séchage automatique (auto dry) entraînera un temps de séchage prolongé, des charges humides à la fin du cycle ou les deux.

AVERTISSEMENT: Pour éviter les incendies, ne pas utiliser la chaleur pour faire sécher des articles contenant des plumes, du duvet, du caoutchouc mousse, du plastic ou des matières similaires ou des matériaux caoutchouteux. Utilisez le réglage sans chaleur (no heat) seulement.

Réglages des cycles

Un niveau de séchage approprié et des options seront automatiquement affichés pour chacun des cycles. Les réglages peuvent être changés avant que le cycle soit mis en marche. Ces ajustements seront automatiquement gardés en mémoire et affichés chaque fois que ce cycle sera sélectionné. Si un niveau de séchage ou une option ne sont pas recommandés pour un cycle, l'indicateur ne clignotera pas. Voir la « fiche des réglages de la sècheuse » pour de plus amples détails.

Si vous essayez de faire des changements après le démarrage du cycle, les voyants de position clignoteront et le signal sonore retentira à trois reprises. Le cycle doit être mis sur l'option pause avant de pouvoir changer les réglages.

Niveau de séchage

Pour changer le niveau de séchage, appuyez sur Degré de Séchage (DRYNESS) jusqu'à ce que vous ayez obtenu la sélection désirée. Sélectionnez **NORMAL** pour la plupart des charges.

À l'occasion, une charge peut sembler trop humide ou surséchée à la fin du cycle. Pour faire sécher des charges similaires, à l'avenir sélectionnez **plus sec (more dry)** pour les charges qui nécessitent un temps de séchage supérieur et **moins sec (less dry)** pour un temps de séchage inférieur.

Sélectionnez **séchage humide (Damp Dry)** pour les articles que vous désirez faire sécher partiellement avant de les suspendre ou de les repasser.

Nota : En vue prévenir le surséchage, certains niveaux de séchage ne sont pas disponibles dans tous les cycles.

Options

Pour sélectionner une option, appuyez sur OPTIONS jusqu'à ce que l'indicateur de l'option désirée clignote et appuyez ensuite sur Sélectionner (SELECT). Si une option n'est pas disponible dans un cycle, l'indicateur ne clignotera pas. Suivez les mêmes étapes pour supprimer une option.

Le **Signal du Cycle (Cycle Signal)** se déclenche à la fin du cycle et périodiquement pendant la période « antifroissement ».

Sélectionnez **Gardi Pli (Press Saver)** si la charge ne doit pas être retirée de la sècheuse rapidement à la fin du cycle. La charge continuera à culbuter sans chaleur durant 30 minutes pour aider à réduire le froissement. Lorsque le signal du cycle est sélectionné, un signal sonore retentira périodiquement. Il est possible de retirer la charge de la sècheuse à tout moment durant la période gardi pli.

Caractéristiques de la sècheuse

🔒 Verrouillage des commandes (Control Lock)

Pour éviter que la sècheuse soit mise en marche ou arrêtée accidentellement, appuyez sur OPTIONS et Sélectionner (SELECT) et tenir environ 10 secondes simultanément jusqu'à ce que l'indicateur 🔒 Verrouillage des Commandes (Control Lock). Pour déverrouiller les commandes, appuyez et tenir de nouveau sur OPTIONS ET Sélectionner (SELECT) environ 10 secondes.

Voyants de position

Les indicateurs suivants peuvent s'allumer durant le cycle:

- Séchage (Drying)
- Refroidissement (Cool Down)
- Gardi Pli (Press Saver)
- Nettoyer le filtre à charpie (Clean Lint Filter)
- 🔒 Verrouillage des commandes (Control Lock)

ARRANGEMENTS DISPONIBLE DE CYCLE - les ces températures, niveaux de sécheresse et options sont disponibles avec les cycles suivants:

	Serviettes (Towels)	Normal	Infroissable (Perm Press)	Délicat (Delicate)	Rapide (Quick)	Retoucher (Touch Up)	Séchage Minuté (Timed Dry)
Durée Estimée de Cycle **	60 minutes	50 minutes	40 minutes	20 minutes	**	**	**

Températures

La Haute (High)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Le Milieu (Medium)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Le Bas (Low)	✓	✓	✓	✓	✓	recommandé	✓
San Chaleur (No Heat)	non recommandé	non recommandé	non recommandé	non recommandé	✓	✓	✓

Niveau de Sécheresse

Plus Sec (More Dry)	* ✓	✓					
Normal Sèchent (Normal Dry)	✓	* ✓	* ✓	✓			
Moins Sec (Less Dry)		✓	✓	* ✓			
Sec Humide (Damp Dry)		✓	✓	✓			

Options

Gardi Plit (Press Saver)		✓	* ✓	* ✓	✓	✓	✓
Signal Sonore du Cycle (Cycle Signal)	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓	* ✓

* Arrangement d'usine ✓ Cycles disponibles **Cycle Séchage Minuté Seulement

***La durée estimée de cycle est basée sur les arrangements normaux de niveau et d'usine de sécheresse.