

## Barra para tocador



MODELO # FV05-009



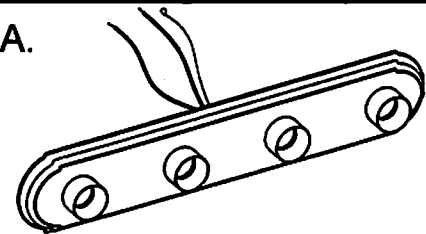
### ¿Tiene preguntas, problemas o piezas faltantes?

Antes de devolver el producto a su tienda minorista, llame a nuestro departamento de servicios al cliente al 1-800-643-0067, de lunes a jueves, de 8 a.m a 6 p.m hora estándar del Este y los viernes de 8 a.m a 5 p.m hora estándar del Este.

### CONTENIDOS DEL PAQUETE


Pieza	Descripción	Cantidad
A.	Accesorio para iluminación	1
B.	Tornillo para metales	2
C.	Tuercas para cables	3
D.	Anclajes plásticos para pared	2
E.	Tornillos para la caja de salida	2

A.




Accesorio para iluminación

B.



D.

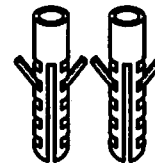

C.



E.



### ⚠ ADVERTENCIA Y PRECAUCIONES

- Antes de comenzar la instalación de la unidad, CORTE EL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD en la caja de fusibles (o en la caja del disyuntor) apagando el disyuntor o quitando el fusible.
- CONSULTE CON UN ELECTRICISTA CALIFICADO PARA ASEGURARSE QUE ESTÉ CORRECTO EL CONDUCTOR DE CIRCUITO.
- Si tiene dudas sobre la instalación eléctrica, consulte a un electricista autorizado.

### PREPARACIÓN

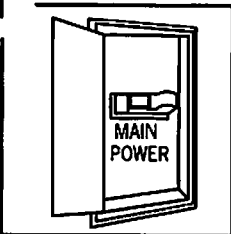
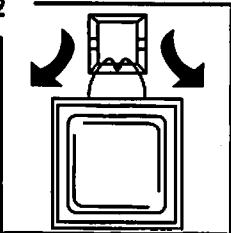
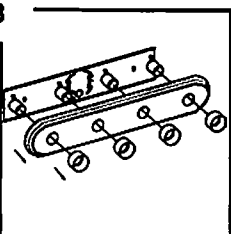
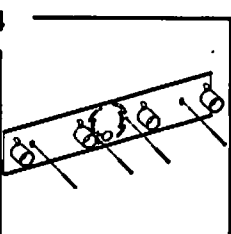
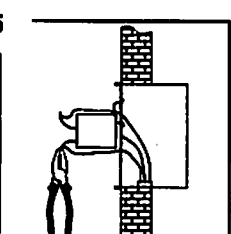
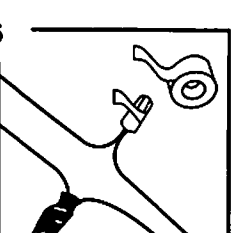
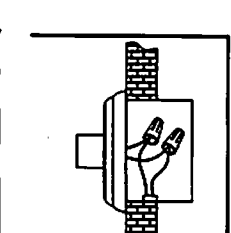
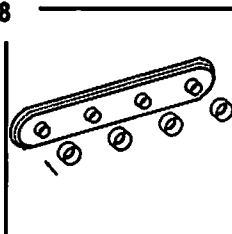
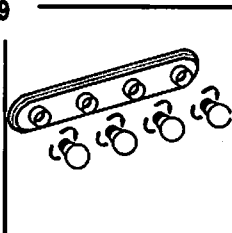
Antes de comenzar el ensamblaje y la instalación del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenidos del paquete y el diagrama arriba descrito. Si hay alguna pieza dañada o faltante, no intente ensamblar, instalar u operar el producto. Contáctese con el servicio al cliente para obtener los repuestos.

Tiempo estimado para el ensamblaje: 15 minutos.

Herramientas requeridas para el ensamblado: Destornillador phillips y cinta aislante (no se incluyen).

Herramientas útiles: Pelacalbes (no se incluye).

## ENSAMBLAJE E INSTRUCCIONES

- 1**  Corte la potencia principal en el disyuntor o panel de fusibles antes de quitar el accesorio de iluminación usado.
- 2**  Quite el accesorio de iluminación usado del techo y desconecte los cables.
- 3**  Quitar la cubierta del zócalo del zócalo, separe y retire el soporte de montaje de la placa frontal del tocador.
- 4**  Fije el soporte de montaje a la caja de salida utilizando los dos tornillos para la caja de salida que se suministran. El soporte de montaje se suministra con ranuras tipo bocallave para aditamentos adicionales a la superficie de montaje. Será necesario marcar la ubicación de las ranuras tipo bocallave en la superficie de montaje, comprobando que la lámpara esté nivelada. El extremo estrecho de las ranuras tipo bocallave deberá estar orientado hacia arriba. Fije con tornillos para metales a la superficie de montaje.
- 5**  Pele 2 cm del aislante en los extremos de los cables. Tuerza juntos los extremos pelados con alicates, negro con negro (activo), blanco con blanco (neutro). Conecte el cable descubierto de cobre de tierra de la lámpara al conductor de tierra del circuito de alimentación.
- 6**  Coloque las tuercas para cable. Enciente las tuercas y los cables juntos.
- 7**  Asegure el tocador contra la superficie de montaje. Asegúrelo con las tuercas decorativas que se suministran.
- 8**  Empuje la cubierta del enchufe en el enchufe.
- 9**  Instale los focos de luces. Use sólo focos del tipo requerido y el máximo voltaje indicado o menor.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Limpie con un paño suave y seco. No utilice abrasivos.
- La lámpara utiliza focos base mediana tipo de 4x60 vatios. Desconecte el suministro eléctrico en el tablero principal antes de cambiar las bombillas.

## LOCALIZACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Acción correctiva
La bombilla no enciende.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La bombilla está quemada.</li><li>2. El suministro eléctrico está desconectado.</li><li>3. Conexión de cables defectuosa.</li><li>4. El interruptor on/off (Encendido/apagado) de pared está defectuoso.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reemplace la bombilla.</li><li>2. Revise si está conectado el suministro de energía.</li><li>3. Verifique el cableado.</li><li>4. Pruebe o reemplace el interruptor on/off (encendido apagado) de pared.</li></ol>

## Garantía




El fabricante garantiza que, por un período de un año a partir de la fecha de compra, estos accesorios de iluminación estarán libres de defectos de materiales y mano de obra. Si durante este período se determina que el producto presenta defectos en el material y la mano de obra, debe devolver el producto en su envase original, al lugar donde lo compró, con una copia de la factura original, como prueba de la compra. El fabricante, a su discreción, reparará el producto o le reembolsará el precio de compra al consumidor. Esta garantía no cubre los accesorios que se tornen defectuosos debido al uso indebido del producto, daño accidental, manipulación incorrecta y/o instalación, y especialmente excluye responsabilidad por daños directos, incidentales o emergentes. Debido a que ciertos estados no permiten exclusiones o limitaciones sobre una garantía implícita, puede que las exclusiones o limitaciones antes mencionadas no sean aplicables a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y puede que goce de otros derechos que varían de estado en estado.

Para la pregunta de la garantía, llame a nuestro departamento de servicios al cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

## LISTA DE REPUESTOS

Para solicitar repuestos, llame a nuestro departamento de servicios al cliente al 1-800-643-0067 de lunes a jueves de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, y viernes de 8 a.m. a 5 p.m.

Pieza	Numero de pieza de fábrica	Descripción
A	ED-120	Tuercas para cables
B	FA-002	Tornillo verde
C	FA-010	Tornillos para la caja de salida
D	LA-023	Anclajes plásticos para pared
E	FA-003	Tornillos para la caja de salida



Impreso en china