


ARTÍCULO # 0000187

INODORO REDONDO

MODELO # AIO250RW-LO

AquaSource™

CONTENIDO DEL PAQUETE

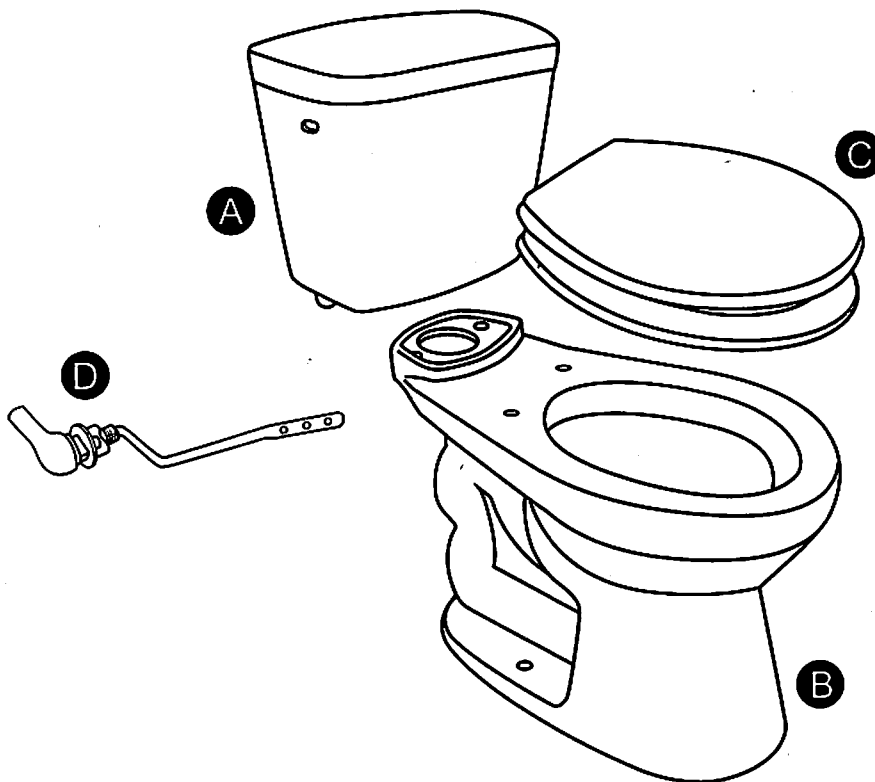

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Tanque con cubierta	1
B	Taza de inodoro	1

Pieza	Descripción	Cantidad
C	Asiento con tapa	1
D	Ensamble de la manija en forma de palanca del tanque	1



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes? Antes de volver a la tienda, llame a nuestro Departamento de Servicio al Cliente al 1-800-443-1410, de 9 a.m. a 5:30 p.m. hora estándar del este, de lunes a viernes.


ADITAMENTOS

Pieza Descripción Cantidad Imagen (tamaño real a menos que se indique otra cosa)

AA

Perno para piso


2

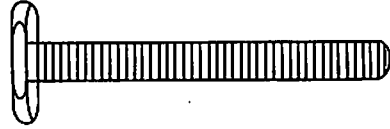

BB

Arandela de retención de plástico


2

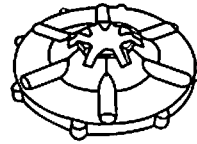

CC

Anillo de cera

1

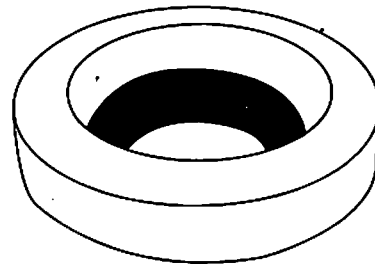


Se muestra más pequeño que el tamaño real

DD

Disco de plástico


2

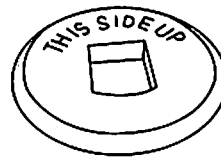

EE

Arandela de metal

2



FF

Tuerca

2




ADITAMENTOS

Pieza Descripción Cantidad Imagen (tamaño real a menos que se indique otra cosa)

GG

Tapa para perno

2

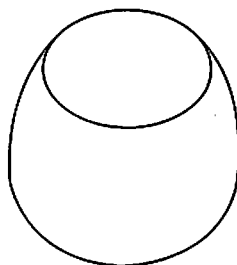

HH

Arandela de latón


4



II

Arandela de goma


2

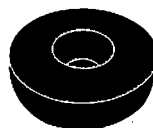

JJ

Perno

2

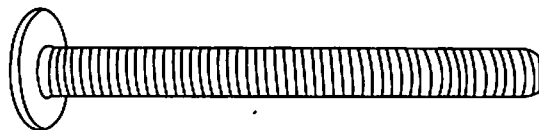

KK

Tuerca hexagonal


2



LL

Empaquetadura de sellado de goma

1

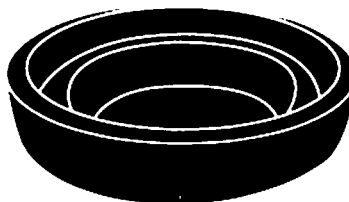

Se muestra más pequeño que el tamaño real

ADITAMENTOS

Pieza Descripción Cantidad Imagen (tamaño real a menos que se indique otra cosa)

MM

Arandela de metal ovalada

2



NN

Tuerca mariposa


2



OO

Perno de fijación


2

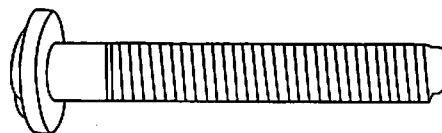

PP

Arandela del asiento del inodoro


2

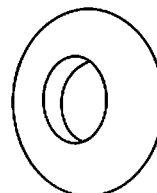

QQ

Contratuerca

2

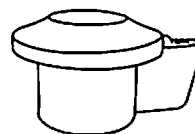

⚠️ ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Manéjelo con cuidado. La porcelana vítrea tiene bordes afilados como el vidrio si se rompe. No lo deje caer, no lo maltrate ni apriete demasiado los pernos.
- Peligro de gases peligrosos. Si no va a instalar el inodoro nuevo inmediatamente, tape temporalmente el orificio de la brida en el piso con una toalla (o cubierta) para impedir que escapen los gases de las tuberías de desagüe.
- Siga los códigos de plomería y construcción locales.

PREPARACIÓN

Antes de comenzar la instalación del producto, asegúrese de tener todas las piezas. Compare las piezas con la lista del contenido del paquete y el diagrama. Si hay piezas dañadas o si faltan piezas, no intente armar, instalar ni usar el producto. Póngase en contacto con el servicio al cliente para obtener las piezas de repuesto.

Tiempo estimado de ensamblaje: 60 minutos

Herramientas necesarias para el ensamblaje y la instalación (no incluidas): tubería de suministro de agua para inodoro, llave ajustable, espátula, destornillador de cabeza plana, sierra de mano, nivel de carpintero.


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Retire el inodoro antiguo

- Corte el suministro de agua y descargue por completo el tanque. Seque el agua restante del tanque y la taza con una toalla o esponja.
- Desconecte y retire la tubería de suministro de agua antigua.
- Retire el tanque de la taza sacando el accesorio que une el tanque con la taza antiguos.
- Retire la taza del piso sacando las tapas para perno y las tuercas y pernos del piso.
- Retire los pernos del piso de la brida del inodoro y limpie los restos de cera, masilla y sellador del área de la base. (Tape temporalmente el orificio de la brida en el piso con una toalla o cubierta para impedir que escapen los gases de las tuberías de desagüe).
- **NOTA: LA SUPERFICIE DE MONTAJE DEBE ESTAR LIMPIA Y NIVELADA ANTES DE INSTALAR EL NUEVO INODORO.**

1. Instale los pernos para piso (AA) (Fig. 1)

- Inserte los nuevos pernos para piso (AA) en la brida del inodoro (no se incluye) con las cabezas de los pernos hacia abajo y los extremos roscados hacia arriba (utilice arandelas de retención de plástico (BB) para mantener los pernos completos en posición vertical).
- Los pernos para piso (AA) deben estar paralelos a la pared y a una distancia de 15,24 cm.

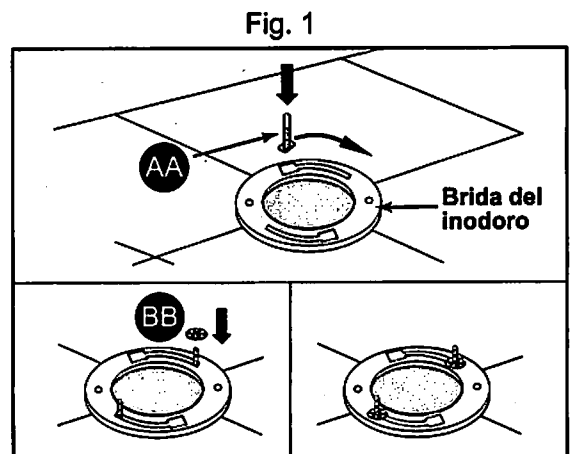


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

2. Instale el anillo de cera (CC), (Fig. 2)

- Coloque la taza del inodoro (B) boca abajo sobre una superficie cubierta con una toalla o almohadones. Con el extremo redondo (cónico) del anillo hacia el inodoro, coloque el anillo de cera (CC) alrededor del anillo de salida levantado de la taza (B) y presione fuerte de manera que el anillo de cera (CC) se adhiera a la taza (B).

Fig. 2

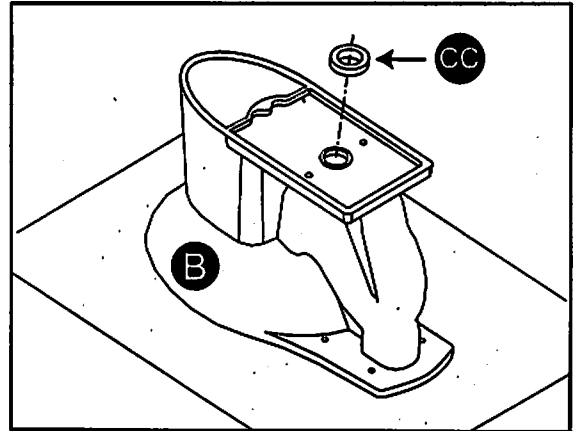

3. Coloque la taza del inodoro (B) en la brida del inodoro, (Fig. 3)

- Destape la abertura de desechos en la brida del inodoro. Coloque la taza del inodoro (B) con cuidado en su posición (con el lado derecho hacia arriba) con los pernos para piso (AA) que sobresalen a través de los orificios en la base de la taza del inodoro (B). Nivele la taza del inodoro (B) a medida que la baja hasta la brida del inodoro).
- Una vez que la taza del inodoro (B) esté en su posición, presiónela hacia abajo girándola suavemente desde el centro superior del inodoro (B), apoyando todo el peso de su cuerpo para comprimir el anillo de cera (CC) para así crear un sello hermético. (No sacuda el inodoro de atrás hacia adelante ya que esto podría romper el sello).
- Asegúrese de que la taza del inodoro (B) esté lo más nivelada posible. Puede ser necesario utilizar cuñas pequeñas (calzas) debajo del borde de la taza debido a pequeñas variaciones en la porcelana vítrea o en pisos desnivelados. (La taza del inodoro (B) debe asentarse firmemente en el piso de manera que no se tambalee o sacuda).

Fig. 3




INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

4. Asegure la taza al piso, (Fig. 4)

- Coloque el disco de plástico (DD) (Nota: "THIS SIDE UP" (ESTE LADO HACIA ARRIBA)), las arandelas de metal (EE) y las tuercas (FF) en los pernos para piso (AA). Apriete las tuercas (FF) alternadamente hasta que la taza del inodoro (B) esté firmemente asentada en el piso.
- **NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS (FF) YA QUE LA PORCELANA VÍTREA PODRÍA QUEBRARSE O DESPORTILLARSE FÁCILMENTE.**
- Vierta agua en la taza del inodoro (B) para evitar que escapen los gases de las tuberías de desagüe.
- Con una sierra de mano, corte el largo excedente de los pernos para piso (AA) de modo que las tapas para pernos (GG) calcen. (No deje más de 0,64 cm de largo sobre las tuercas (FF)). Coloque las tapas para pernos (GG) sobre los pernos para piso (AA) y presione hacia abajo para asegurarlos.


Fig. 4

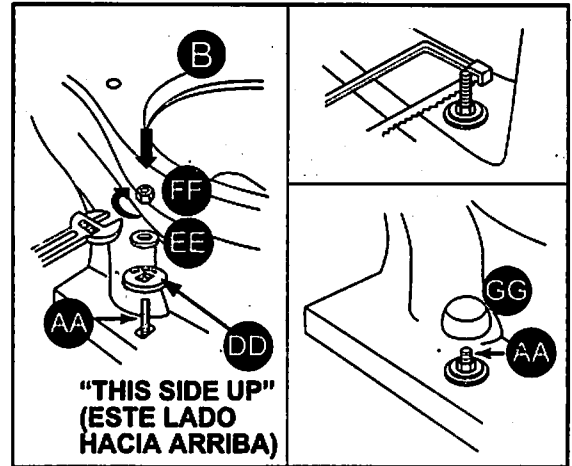

5. Instale el tanque (A), (Fig. 5)

- Coloque la arandela de latón (HH) seguida de la arandela de goma (II) en el perno (JJ). Inserte el perno (JJ) con las arandelas a través del orificio dentro del tanque (A).
- Coloque la arandela de latón (HH) seguida de la tuerca hexagonal (KK) en el perno (JJ) que sobresale en la parte inferior del tanque (A). Apriete la tuerca hexagonal (KK) para crear un sello adecuado y seguro.
- Acople la empaquetadura de sellado de goma (LL) al orificio de drenaje central bajo el tanque (A).
- Coloque el tanque (A) con cuidado sobre la taza del inodoro (B) con los pernos (JJ) que sobresalen desde abajo.
- Coloque la arandela de metal ovalada (MM) seguida de la tuerca mariposa (NN) en el perno (JJ) sobresaliente.
- Apriete las tuercas mariposa (NN) lo suficiente como para que el tanque (A) se asiente de forma pareja en la taza del inodoro (B).
- Asegúrese de que el tanque del inodoro (A) esté paralelo a la pared y derecho sobre la taza del inodoro (B).
- **PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO LAS TUERCAS. PODRÍAN OCURRIR DAÑOS GRAVES.**

Fig. 5

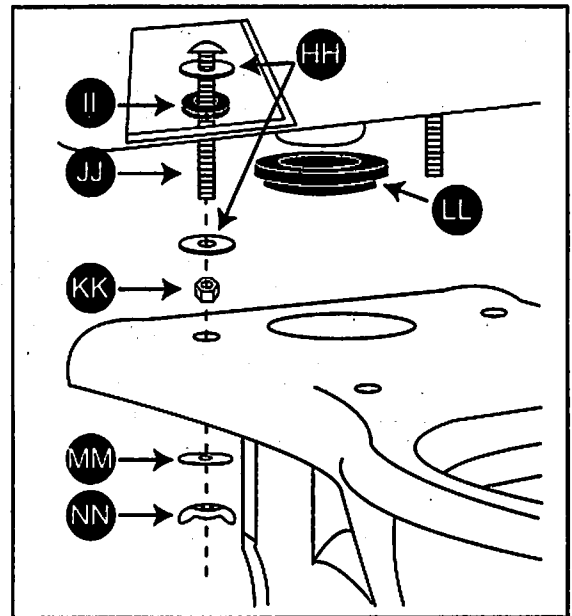


INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

6. Instale el ensamble de la manija con forma de palanca del tanque (D), (Fig. 6)

- Gire la tuerca de plástico (preensamblada) en dirección de las manecillas del reloj para retirarla del brazo de la palanca.
- Inserte el brazo de la palanca a través del orificio en el lado izquierdo del tanque. Atornille la tuerca de plástico (preensamblada) en dirección contraria a las manecillas del reloj para apretarla.
- Enganche la cadena en la palanca. Con la palanca en descanso, el largo de la cadena debe tener sólo el largo suficiente como para que el tapón cierre.


Fig. 6

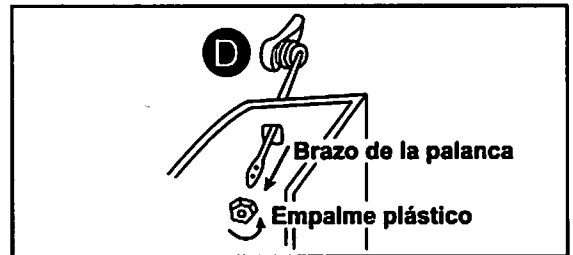

7. Conecte la tubería de suministro de agua, (Fig. 7)

- Conecte la tubería de suministro de agua (no se incluyen) entre el tanque (A) y la válvula de cierre.
- Apriete la tuerca de acoplamiento de conexión del tanque dándole un cuarto de giro más que el ajuste manual. **(NO APRIETE DEMASIADO LA CONEXIÓN DEL TANQUE).**
- Abra la válvula de suministro y deje que el tanque (A) se llene.
- Revise si hay fugas en todas las conexiones y apriete o corrija si es necesario.

Fig. 7

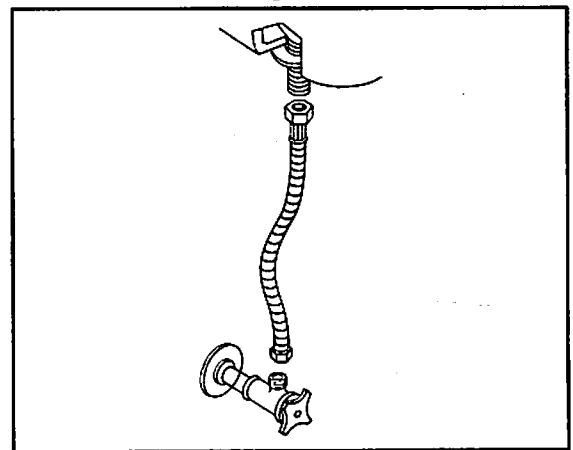


8. Instale el asiento con tapa (C), (Fig. 8)

- Coloque el asiento (C) en el inodoro alineando los orificios del asiento con los orificios en la parte posterior de la taza del inodoro (B).
- Inserte el perno de fijación (OO) a través de los orificios. Coloque la arandela del asiento del inodoro (PP) en el perno de fijación (OO) desde debajo de la taza del inodoro (B).
- Asegure el perno de fijación (OO) con la contratuerca (QQ) desde debajo de la taza del inodoro (B) con el extremo cónico de la contratuerca en la parte superior con un destornillador de cabeza plana para apretar el perno de fijación.

PRECAUCIÓN: NO APRIETE DEMASIADO EL PERNO DE FIJACIÓN (OO) YA QUE ESTO PODRÍA DAÑAR EL ASIENTO (C).

- Presione hacia abajo la tapa decorativa.

Fig. 8

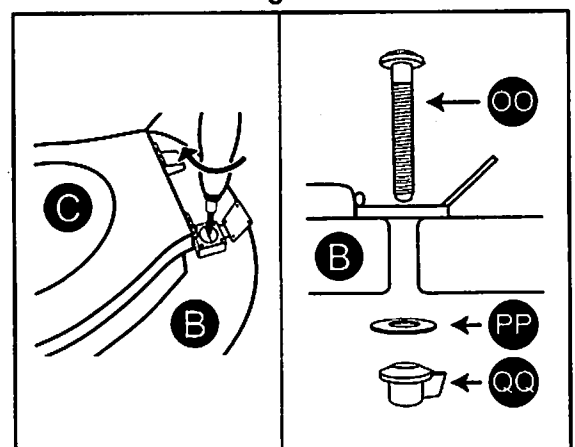

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Su nuevo inodoro está hecho de porcelana vítrea, resistente a las manchas, al ácido y la abrasión. Limpie la superficie exterior con jabón suave, agua tibia y un paño suave. Para quitar manchas difíciles, use un detergente en polvo y una esponja húmeda o una almohadilla de nylon. Nunca use polvos, limpiadores ni almohadillas abrasivas, puesto que rayan, dañan y opacan la superficie.

ADVERTENCIA: NO INTRODUZCA LIMPIADORES EN EL TANQUE. Los productos que contienen cloro (hipoclorito de calcio) pueden dañar severamente los conectores del tanque, lo que podría causar filtraciones, uso excesivo de agua y daño a la propiedad. El fabricante no se hará responsable de ningún daño a los conectores del tanque causado por el uso de limpiadores que contengan cloro (hipoclorito de calcio).

Cuando limpie el asiento de su inodoro, hágalo con agua con jabón suave. Enjuague bien el asiento con agua limpia y seque con un paño suave. Evite utilizar detergentes, desinfectantes o productos de limpieza en aerosol. **NUNCA** utilice polvos abrasivos para limpiar su asiento. Algunos productos químicos y cosméticos para baño pueden causar daño al acabado del asiento, por lo que se recomienda que pruebe su solución de limpieza en un área poco visible antes de aplicarla a toda la superficie.

GARANTÍA DE 1 AÑO

El fabricante ofrece una **GARANTÍA DE 1 AÑO** contra defectos de fabricación en los materiales y la mano de obra para sus accesorios de plomería de porcelana vítrea. Esta garantía no es transferible.

El fabricante podrá, según su elección, reparar, reemplazar o realizar los ajustes necesarios en el producto en caso de que una inspección muestre que hay defectos de este tipo en el uso normal.

No se otorgan garantías por errores de instalación, daño por agua o mal uso. Para que el acabado sea duradero, cuide el mantenimiento del producto.

La obligación del fabricante se limitará a la reparación y/o el reemplazo del producto. El comprador deberá hacerse cargo de todos los costos de envío para la devolución del producto. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos, pero usted puede tener otros derechos que varían según el estado.

Para obtener el servicio de garantía, llame al 1-800-443-1410.

Impreso en China